




Otwarcie

Należy wpisać 6-cyfrowy kod  i obrócić klawiaturę w prawo.

Zamknięcie

Należy obrócić klawiaturę w lewo, do poziomu.

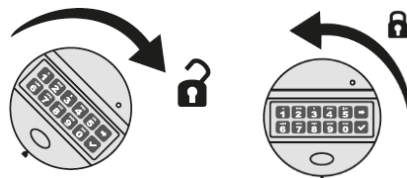

Blokada



Czterokrotne wpisanie złego kodu uruchomi 4-minutową blokadę zamka. Każdorazowe wpisanie kodu podczas trwania czasu blokady, restartuje zegar blokady.

Ostrzeżenie o niskim stanie baterii

Długi sygnał dźwiękowy podczas otwierania wskazuje na niski stan naładowania baterii.

Baterię należy niezwłocznie wymienić na nową. Typ baterii: alkaiczna 9V.

Sygnaly dźwiękowe

Podwójny sygnał dźwiękowy  potwierdza poprawność wykonanej operacji. Długi sygnał dźwiękowy  wskazuje niepoprawność wykonanej operacji i jej zakończenie.


Wskazówka

Należy unikać prostych kodów jak np. 123456, data urodzin itp.

Zmiana kodu

(Fabrycznie ustawiony Kod Menadżera to „123456”. Bezpiecznie przechowuj nowy kod i wykonaj kilka testów zamknięcia/otwarcia przed zamknięciem drzwi sejfów z nowym kodem).

Zmiana kodu zawsze na drzwiach w pozycji otwartej!

Naciśnij i przytrzymaj **0**  aż rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED pozostanie zapalona.

Wprowadź **stary kod**.


Wprowadź **nowy kod**.

Ponownie wprowadź ten sam **nowy kod**.

Wykonaj kilka testów zamknięcia/otwarcia przed zamknięciem drzwi sejfów.



Aktywowanie nowego Kodu Użytkownika

Naciśnij i przytrzymaj **1**  aż rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED pozostanie zapalona.


Wprowadź Kod Menadżera.

Wprowadź nowy Kod Użytkownika.

Ponownie wprowadź ten sam nowy Kod Użytkownika.



Skasowanie Kodu Użytkownika

Naciśnij i przytrzymaj **3**  aż rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED pozostanie zapalona.

Wprowadź Kod Menadżera.

Rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Kodu Użytkownika jest skasowany.




Test klawiatury

Naciśnij i przytrzymaj **5** aż rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED pozostanie zapalona.

Naciśnij kolejno przyciski numeryczne od 1 do 0. Po każdym naciśnięciu nastąpi pojedynczy sygnał dźwiękowy.

Uszkodzony przycisk wskazany będzie długim sygnałem dźwiękowym.

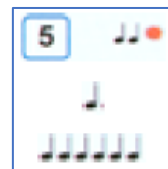

Opóźnienie czasowe

(zakres dostępnego czasu opóźnienia: od 0 do 99 minut. Zakres dostępnego okna otwarcia: od 1 do 19 minut).


Naciśnij i przytrzymaj **9** aż rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED pozostanie zapalona.

Wprowadź Kod Menadżera. Rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy.

Wprowadź wartość opóźnienia czasowego i okna otwarcia w systemach dwuliczbowych (np. 10 i 05)

Potwierdź, powtarzając wprowadzone wartości opóźnienia czasowego i okna otwarcia w systemach dwuliczbowych (np. 10 i 05).

Uwaga: Czas opóźnienia czasowego może być zmieniony jedynie podczas trwania czasu okna otwarcia.

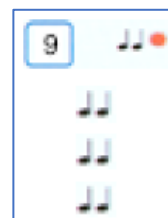

Wymiana baterii - Typ baterii: alkaiczna 9V.



Wskazówka

Ustawianie kodu w postaci 6-literowego słowa

Bardzo przydatną opcją może być wykorzystanie oznaczeń literowych znajdujących się na przyciskach numerycznych. Pozwala to na zapamiętanie kodu pod postacią dowolnie wybranego, 6-literowego słowa.



Przykład 1

Kod w postaci słowa „POLSKA” = 776851

Kod w postaci słowa „KOSZYK” = 578005

Należy unikać prostych i oczywistych słów jak imiona domowników itp.

Producent zamka: Tecnosicrezza SpA, Werona, Włochy.

Atesty: Klasa 2 wg VdS, UL.

